



Byta Firmware i FOCUS Blue V5


1. Hämta senaste Firmware till displayen (t.ex.FOCUS 5-FW 5.8-20)
2. Lägg filen på en dator som har JAWS installerad. (JAWS kan gärna vara aktiv under uppdatering)
3. Anslut displayen via USB kabeln.
4. Kör Firmware filen, programmet kommer berätta vilken version av firmware som finns i displayen.

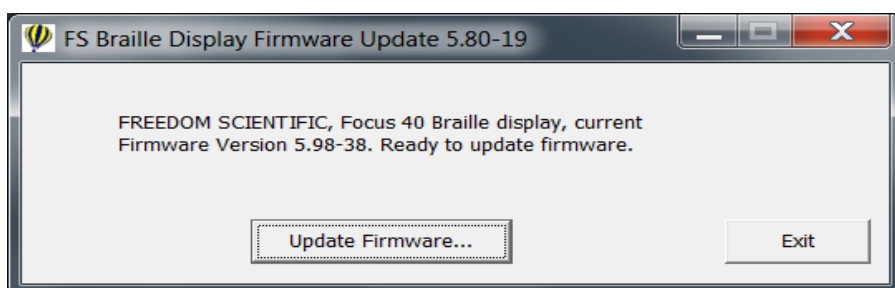


5. Tryck Enter, Ett fönster meddelar att du inte får koppla bort enheten under uppdatering.

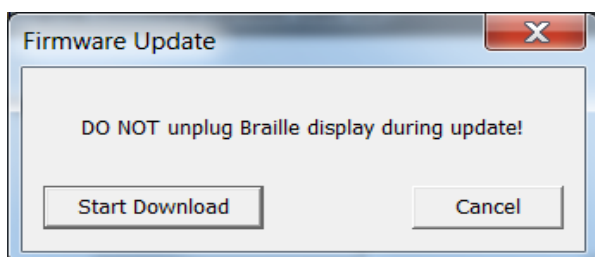

6. Tryck Enter för att start uppdatering. När installationen är klar kommer programmet berätta ny aktuell version. När uppdateringen är klar hörs ett pling, och ett fönster meddelar att uppdateringen är klar, Kör du JAWS, måste programmet startas om.

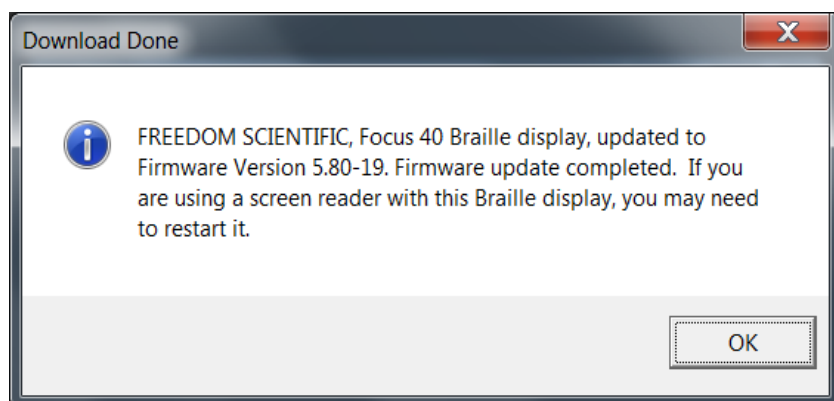

(Om firmware versionen är äldre än den som finns i displayen, kommer en varningsruta upp, Tryck då Enter för att avbryta, eller OK för att nedgradera firmware).

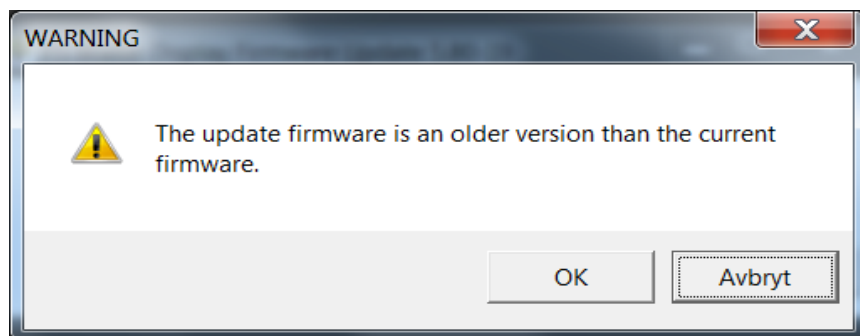

Ändra menyspråk till Svenska

1. Koppla loss USB kabeln, och på displayens På/av knapp.
2. Tryck på menyknappen som sitter mellan punktinmatningsknapparna.
3. Stega med Vickknappen ner till meny language. 
4. Tryck knapp 8 för att öppna undermeny.
5. Stega med vickknappen ner till svenska. 
6. Tryck knapp 8 för att välja Svenska.
7. Tryck Vänster väljarknapp för att spara inställning.

