

in syn



Produktkatalog 2023



Affärsidé

INSYN ska med bred kompetens tillhandahålla och anpassa datalösningar till privatpersoner, företag och organisationer med specialisering på synskadade.

INSYN ska genom långsiktiga relationer, nära samarbete och partnerskap effektivisera och optimera kundens investering. För att anpassa oss till kundens behov och krav samarbetar vi med alla aktörer på marknaden för att ge en produktberoende lösning.

INSYN arbetar för att alla människor, oavsett funktionshinder, ska ha en självklar plats i vardagen, skolan och på arbetsmarknaden.

Vi hjälper gärna till när det behövs en utredning om vad som kan behövas på en arbetsplats.

Bland de varumärken vi äger rättigheterna för i Sverige märks bl a ZoomText, Jaws, Infovox, Focus, Vario-modellerna, VisioBook och i-loview-familjen. Vi kommer gärna till dig och visar produkter eller bokar du en tid och besöker oss.

Produkter

Vi levererar allt från småsaker till kompletta lösningar t ex dator med kringutrustning, hjälpmedel, installation samt utbildning.

Datorer, bildskärmar, skrivare och standardprogram har vi inte med i katalogen. Vi har även ett brett sortiment av optik. Kontakta oss för information och offert på dessa produkter.

Köpinformation

Priserna i denna katalog är i SEK och exklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och eventuella tryckfel.

Hyra

Vi hyr gärna ut hjälpmedel och datorer när de behövs för en kortare tid eller om det är osäkert vad en användare behöver. Månadskostnaden är 12 procent av värdet. Vid köp av utrustningen dras 65 procent av erlagd hyra av från priset.

Vi hyr inte ut installation, utbildning och standardprogram.

Kontakta något av våra kontor för mer information om hyresvillkor.

Alla priser i katalogen är exklusive moms

Innehållsförteckning

Belysning - Förstoring

Daylight IQ Magnifier	4
Daylight Omega 5	4
Luxo LFM LED	5
Luxo Wave LED	5

Belysning - Golv

Daylight Electra Golv	6
Daylight SlimLine 3 Golv	6
Waldmann Lavigo Golv LED	7

Belysning - Portabel

Daylight Halo GO	8
Daylight Foldi GO	8
Daylight Twist GO	9

Belysning - Skrivbord

Daylight Lumi	10
Daylight Luminos	10
Daylight Slimline 3 Bord	11
Daylight Tricolor	12
Waldmann ParaMi	13
Waldmann Taneo LED	14

Data - Tangentbord

Logic XLPrint Braille PC	15
Logic XLPrint Braille Storstil PC	15
Logic XLPrint NERO PC	16
Logic XLPrint Astra PC & MAC	17
ZoomText Logic tangentbord	18

Ergonomi

Läsbord med linjal	19
Läsbordskiva JL-88/JL-90	20
Monitorarm SPACE Anyway	21

Hjälpmedelsprogram

ZoomText Magnifier	22
ZoomText Mag/Reader	23
Jaws PRO	24
Fusion PRO	25
OpenBook och Pearl	26
TangoTouch	27
Tiger Software Suite	27
CX Word Förenklad	27
Thinkable TactileView	27

Läskamera - handhållen

Looky 4 HD	28
Looky 5 HD	28
Looky 10 HD	29
Ruby 4 HD	30
Ruby 5 XL HD	30
Ruby 7 HD	31
Ruby 10	32
Ruby 10 OCR	32

Läskamera - Datakopplad

VisusMove FHD	34
---------------	----

Läskamera - OCR

Acuity Speech 22	35
LookyBook PRO	36

Läskamera - portabel

i-loview 13 FHD	37
i-loview 16 FHD	37
i-loview 16 FHD Premium	38
i-loview MAX FHD Premium	38
VisioDesk HD	39
VisioBook HD	39

Läskamera - skollösning

Onyx HD	40
---------	----

Läskamera - stationär

Topaz HD 20	41
Topaz XL FHD 22	42

Läsmaskin

i-Reader 2	43
OrCam Read PRO	44
OrCam MyEye PRO	45
OrCam MyEye Smart	45
SmartReader HD	46

Punktanteckning

VarioUltra 20	47
VarioUltra 40	47

Punktdisplay

Focus 14 Blue V5	48
Focus 40 BU V5	49
Focus 40 Blue V5	50
Focus 80 Blue V5	51
Vario 440	52
Vario 464	53
Vario 480	54
VarioPro 80	55

Punktskrivare

Everest-D V5	56
Basic-D V5	57
BrailleBox V5	58
ViewPlus Delta 2	59
Viewplus SpotDot	60

Punktskrivmaskin

Mountbatten Brailier Tutor	61
----------------------------	----

Svällpapper

Harpo PIAF	62
------------	----



Daylight iQ Magnifier

Ergonomiskt utformad så att huvudet kan röra sig fritt och hålla valfri position. Utrustad med en lätt akryllins med 3 dioptrier (1,75X) förstoring och repskydd. 12 dioptrers svängarmslins ingår.

- Fri rörlig huvudled
- Akryllins \varnothing 17,5 cm med repskydd
- 4 ljusstyrkor:
6.300 - 5.500 - 3.500 - 1.800
- Förstoring 3 dioptrier (1,75X)
- Ytterligare förstoring 12 dioptrier (4.0X) svängarmslins ingår
- Löstagbart linsskydd
- Täckta armar med inre fjädrar
- Lång räckvidd 118 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 814
- Lux vid 15 cm: 6 300
- Energiförbrukning: 12W
- Färg: mörkgrå / vit
- H x b x d: 60 x 23 x 90 cm



Daylight Omega 5

Omega 5 har en glaslinns på 12,7 cm med 3 dioptrers (1,75 X) förstoring. Ytterligare en 5 dioptrers (2,25 X) förstoringsslins medföljer. Den levereras med 4 ljusstyrkenivåer som passar dina behov. Den inre fjäderarmen möjliggör exakt positionering.

- Glaslins
- Lins \varnothing 12,7 cm (5 ")
- 3 dioptrar (1,75X) och 5 dioptrar (2,25X) linser ingår
- 4 ljusstyrkor
5500 – 4000 – 2500 - 1700
- Lång räckvidd 106 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 548
- Lux vid 15 cm: 5500
- Energiförbrukning: 11W
- Färg: ljusgrå / vit
- H x b x d: 58,5 x 18 x 78 cm

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
8-125100	Daylight iQ Magnifier	3 440:-	8-125110	Daylight Omega 5	2 080:-



Luxo LFM LED

LED är lika väl lämpad för professionellt bruk som för synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt.

- Ljuskälla: LED
- Levereras med: Bordsfäste
- Optik: Standard med 3 alt 5 dioptriers glaslins.
- Linsdiameter: 127mm.
- Färger: Vit
- Dimmer: 3-steps dimmer (0-50-100%)
- Armlängd: 1050 mm



Luxo Wave LED

Wave LED är en förstoringsslampla. Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, samt tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger.

- Ljuskälla: LED
- Levereras med: Bordsfäste
- Optik: Standard med 3,5 eller 5 dioptriers
- Kronglaslins. Linsdimension: 175x108 mm
- Färger: Vit
- Dimmer: Ja. 0-50-100 %
- Timer: Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
- Armlängd: 1050 mm

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
8-8028194	Luxo LFM LED 840 3 D	2 030:-	8-8025948	Luxo Wave LED 840 3,5 D	4 828:-
8-8028195	Luxo LFM LED 840 5 D	2 385:-	8-8025950	Luxo Wave LED 840 5 D	5 102:-



Daylight Electra Golv

Justera enkelt ljusstyrkan med den taktila dimmeromkopplaren och välj den färgtemperatur som bäst passar dina behov: arbeta i dagsljus 6000K eller kallt ljus 4000K för att se detaljer tydligt eller välj Varmt ljus 2700K för att skapa en avkopplande atmosfär.

- Smal och diskret design
- Flexibel arm och roterande skärm för perfekt positionering
- Justera enkelt ljusstyrkan med dimmer
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 800 lm
- Lux vid 30 cm: 2500
- Färgtemperatur: 6000 K, 4000 K, 2700 K
- CRI 95+
- Energiförbrukning: 13W
- Produktfärg: Satin Black
- Max räckvidd: 80 cm
- Produktens vikt: 4 kg
- Kabellängd: 2,2 m



Daylight Slimline 3 Golv

Daylight Slimline 3 -golvet hyllas för sin funktionalitet, ergonomi och oöverträffade ljuskvalitet. Justera enkelt ljusstyrkan.

- Aluminium
- Bättre spridning av ljus
- 4 ljusstyrkor
3000 - 2000 - 1500 - 750 Lux
- Flexibla leder
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 1 065 lm
- Färgtemperatur: 6000 K
- CRI: 80+
- Energiförbrukning: 13W
- Färg: Borstat stål
- Maximal räckvidd: 73 cm
- H x b x d: 130 x 76 x 25 cm
- Vikt: 3,3 kg
- Kabellängd: 2,4 m

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
8-135231	Daylight Electra Golv	1 360:-	8-135118	Daylight Slimline 3	1 760:-



Waldmann Lavigo Golv LED

Waldmanns flexibla golvarmaturer är en oslagbar lösning för såväl det individuella kontoret som det öppna kontorslandskapet. Finns i flera utföranden för perfekt tillämpning. Med vår 'intelligenta automatik' skapar man enkelt förutsättningar för en unik kombination av belysning, ergonomi och energibesparing.

- Individuell justering av direkt och indirekt ljus.
- 372 LED, med Neutralvitt ljus 4000K eller varmvitt ljus 3000K.
- Steglöst dimbar. *
- Närvaro och dagljusstyrning PIR. **
- Lumen: 14 050 lm.
- Effekt: 102-112 W.
- Bländskydd: Prismabländskydd.
- Vikt: 19.6 Kg.



ArtNr	Benämning	Pris:
8-5753737-3	Waldmann Lavigo Golv vit dimmer 3000K *	11 400:-
8-5753737-4	Waldmann Lavigo Golv vit dimmer 4000K *	11 400:-
8-5725995-3	Waldmann Lavigo Golv vit PIR 3000K **	12 700:-
8-5725995-4	Waldmann Lavigo Golv vit PIR 4000K **	12 700:-



Daylight Halo GO

En armatur som sannerligen är portabel, ihopfälld nästintill platt! Det inbyggda batteriet laddas via USB. Lysdioderna är placerade i cirkel runt förstoringlinsen för en jämn ljusstyrka.

Det kompakta formatet och vikbarheten gör den lämpad att ta med sig på resan.

- Uppladdningsbart batteri via USB
- Upp till 8 timmar medkonsekvent och kontinuerlig ljusstyrka
- 4 timmars drift med full ljusstyrka
- Dimbar i två lägen (4,000-2,000 LUX)
- Indikator för batterinivå
- 5 dioptrier (2.25X) med 12 dioptrier (4.0X) infälld lins
- Linsen är 9 cm i diameter
- Vikt 0,7 kg



Daylight Foldi GO

Den här laddningsbara lampan är lysande ljus och passar dina behov. Bärbar, höjdjusterbar och designad med ett roterande huvud, den uppladdningsbara lampan Foldi Go gör att du kan få högsta kvalitet på ljuset placerat precis där du vill ha det.

- Ljuskälla: LED
- Lumen: 340
- Luxstyrka vid 30 cm: 1 300/1100/900/600
- Ljus färgtemperatur: 6 000 K
- Energiförbrukning: 5W
- Produktfärg: Vit/Grå
- Maximal räckvidd: 30 cm
- Produktvikt: 0,85 kg
- Kabellängd: 1,5 m
- Batteriladdningstid: cirka 6 timmar att ladda helt
- Batteridriftstid: upp till 8 timmar med lägsta ljusstyrka, upp till 3,5 timmar med högsta ljusstyrka

ArtNr	Benämning	Pris:
8-125201	Daylight Halo GO	880:-
8-135050	Daylight Foldi GO	1 040:-



Daylight Twist2 GO

Minska ögonbelastningen när du utövar hobbyer och vardagliga sysslor med Twist 2 Go. Bärbar, uppladdningsbar och kompakt, lys upp ditt utrymme var du än är med denna robusta lampa.

Ergonomiskt utformad för att vara lätt att bära med en hand, de krickfärgade ränderna på varje sida av lampan säkerställer ett enkelt grepp och du vet alltid hur mycket batteri du har kvar genom att titta på batterinivåindikatorn. Easy Twist Shade™ gör att ljuset kan placeras och riktas precis där du behöver det medan ljusstyrkan på dagsljuslysdioderna kan justeras med den taktila 3-steps dimmerknappen. De högkvalitativa lysdioderna och CRI på över 95 ger hög kontrast och klarhet, vilket gör detaljer synliga och färger återgivna korrekt.

- Ljuskälla: LED
- Lumen: 350
- Luxutgång vid 30 cm: 1 500/1 000/600
- Ljus färgtemperatur: 6 000K
- Energiförbrukning: 5W
- Produktfärg: Vit/Turkos
- Maximal räckvidd: 26 cm
- Produktvikt: 1,0 kg
- Kabellängd: 1,5m
- CRI: 95+
- Batteriladdningstid: cirka 6 timmar att ladda helt
- Batteridriftstid: upp till 8 timmar med lägsta ljusstyrka, upp till 3 timmar med högsta ljusstyrka

ArtNr	Benämning	Pris:
8-135090	Daylight Twist2 GO	1 040:-



Daylight Lumi

Lumi är mångsidig, ljus och kraftfull och har en stor nyans som kan justeras vertikalt, horisontellt och i sidled till önskad position. Lumi är en professionell arbetsstationslampa som gör att du kan se fina detaljer och riktiga färger.

- Bred nyans för en jämn spridning av ljus över ett stort område
- 2 ljusstyrkor 3 800 och 1 750 Lux
- Multipositionshuvud för att rikta ljuset där det behövs
- Lång räckvidd 100 cm (39")
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 1320 lm
- Färgtemperatur: 6000 K
- CRI: 80+
- Energiförbrukning: 15W
- Färg: vit
- LED -märkt liv (timmar): 50 000
- Höjd: 58,5 cm Bredd: 51 cm Djup: 70 cm
- Vikt: 2 kg
- Kabellängd: 2,1 m



Daylight Luminos

Luminos är den ljusaste i dagsljusområdet och erbjuder en mycket hög ljusstyrka och en exceptionellt stor spridning av ljus. Perfekt för att belysa ett stort område. Dess ergonomiska design gör att du enkelt kan placera och vinkla skuggan där det behövs. Extra lång räckvidd, extra ljus, extra motståndskraftig.

- 3 ljusstyrkor 3800, 2300 och 1200 Lux
- Fri rörelsehuvud och arm för perfekt positionering
- Mycket lång räckvidd 112 cm
- Ljuskälla: LED
- Lumen: 1 566
- Lux vid 30 cm: 3800
- Färgtemperatur: 6000 K
- CRI: 80+
- Energiförbrukning: 20W
- Färg: mörkgrå & vit
- Höjd: 60 cm Bredd: 65 cm Djup: 75 cm
- Vikt: 3,2 kg
- Kabellängd: 2,4 m

ArtNr	Benämning	Pris:
8-135500	Daylight Lumi	1 520:-
8-135600	Daylight Luminos	2 880:-



Daylight Slimline 3 Bord

Den tredje generationen av Daylight Slimline är idealisk för att se invecklade arbeten tydligt och detaljerat. Aluminiumskärmen avger ett starkare ljus med bättre diffusion. En fyrstegsdämpare möjliggör ljusstyrka. Den smala klämman är icke-påträngande och kommer i borstat stål för en elegant finish.

4 ljusstyrkor 3000 - 2000 - 1500 - 750 Lux

Flexibla leder för perfekt positionering

Ljuskälla: LED

Lumen: 1 065

Lux vid 30 cm: 3000

CRI: 80+

Energiförbrukning: 13W

Färg: borstat stål

Maximal räckvidd: 73 cm

Höjd: 65 cm Bredd: 76 cm Djup: 2 cm

Vikt: 0,9 kg

Kabellängd: 2,4 m



ArtNr

8-135108

Benämning

Daylight Slimline 3 Bord

Pris:

1 360,-



Daylight Tricolor

Designad med djärva och synliga strömbrytare, är den estetiskt tilltalande Tricolor-lampan lätt att använda och lätt för ögonen. Med ett urval av färgtemperaturer och justerbar ljusstyrka(dimmer), hitta de bästa inställningarna som passar din syn.

Med ett stort lamphuvud på 16,5 cm och jämnt spritt ljus möjliggör Tricolor bordslampa en exceptionell, skuggfri spridning av ljus. Perfekt för uppgifter som kräver uppmärksamhet på detaljer eller exakt färgmatchning, du kan välja mellan dagsljus 6000K, kallt ljus 4000K och varmt ljus 2700K för att se vilken färgtemperatur som fungerar bäst för dig. Perfekt för användning på ditt skrivbord, vid din säng eller i ditt kök, matsal eller hobbyrum.

- Val av dagsljus 6000K, kallt ljus 4000K och varmt ljus 2700K
- 95+ CRI för att se färger exakt när som helst på dagen eller natten
- Stort lamphuvud med diameter på 16,5 cm
- Djärva, synliga och taktila omkopplare
- Justerbara armar och skugga möjliggör perfekt positionering
- Jämnt spritt ljus eliminerar skuggor
- Ljuskälla: LED
- Lux -utmatning vid 30 cm: 3 500
- Energiförbrukning: 15W
- Produktens färg: Vit
- Maximal räckvidd: 56 cm
- Produktvikt: 2 kg
- Kabellängd: 1,5 m



ArtNr	Benämning	Pris:
8-145200	Daylight Tricolor	1 360,-



Waldmann ParaMi

Det är inte bara formen och de olika färgerna som gör PARA.MI så imponerande - den här exklusiva skrivbordsarmaturen har också en rad praktiska funktioner; armaturhuvudet kan justeras individuellt och de självlåsande lederna är mycket flexibla och totalt underhållsfria.

- Armlängder 498 + 424 mm
- LED-modul med generös belysningsyta
- Endast 8 W effektförbrukning
- Reflektor för bländfrihet
- Lättillgänglig kontroll på lamphuvudet
- Justerbar automatik för av/på
- Dimmer med minnesfunktion
- Väl tilltagen arbetsradie
- Flexibel anpassning för div möbelsystem

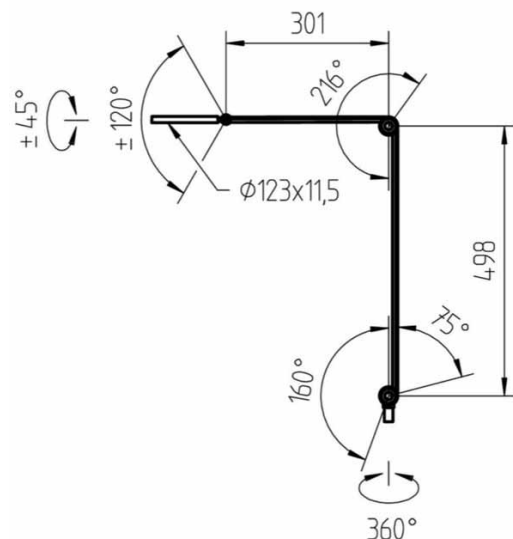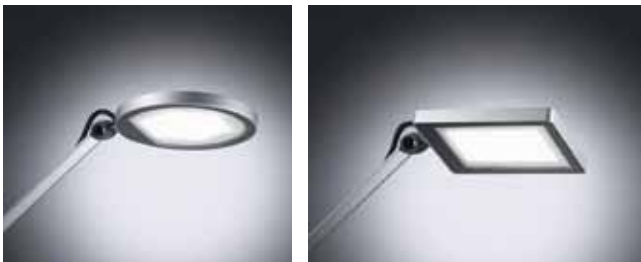

ArtNr	Benämning	Pris:
8-5628572	ParaMi 2-arm rund vit 3000K	3 800:-
8-5632662	ParaMi 2-arm rekt vit 3000K	3 800:-
8-5639639	ParaMi bordsklämma 10-35 mm	348:-
8-5640363	ParaMi bordsfot rund vit	705:-
8-5640379	ParaMi bordsfot fyrkantig vit	705:-



Bordsklämma ingår.

Waldmann Taneo LED

Denna skrivbordsarmatur i LED övertygar med sitt utmärkta homogena ljus som dessutom är steglöst dimbar. Generös arbetsradie tack vare unikt flexibel och balanserad arm.

- Underhållsfri högkvalitativ LED-teknik med livslängd om minst 50,000 timmar. Steglöst dimbar ner till 10%, samt med praktisk minnesfunktion
- Light Forming och Ray Mixing Technology för ett ljus som är både skugg- och reflektionsfritt.
- Conical Prismatic Skärm (CDP). Integrerad touch-panel (On/Off, dimmer).



ArtNr	Benämning	Pris:
8-5810081	Taneo LED 24, 4000K Prisma	6 800:-
8-5810093	Taneo LED 36, 4000K Prisma	7 720:-
8-5014904	Bordsklämma 0-65mm	317:-
8-5645199	Förstoringsglas Taneo m bygel 3,5D	1 275:-



Logic XLPrint Braille PC SE

LogicKeyboard har designat ett innovativt tangentbord med uppmärkning i 8-punktspunktskrift för synskadade. Detta tangentbord hjälper gravt synskadade att skriva, hitta och navigera på ett tangentbord i punktskrift. Det kan också hjälpa användare lära sig punktskrift snabbare. Tangentbordet med punktskrift är unikt utformat för att vara otroligt hållbart.

Produktspecifikationer

- Tangentbord med 8-punktspunktskrift
- Kompatibel med Windows 7 - 11
- 2 inbyggda 2.0-portar
- Kabelansluten USB
- sladdlängd 1,5 meter
- Antal tangenter 105

Mått

- Längd 446 mm
- Bredd 141 mm
- Höjd 23 mm
- Vikt 840 g

Logic XLPrint Braille Storstil PC SE

LogicKeyboard har designat ett innovativt tangentbord med uppmärkning i 8-punktspunktskrift och storstil för synskadade. Detta tangentbord hjälper gravt synskadade att skriva, hitta och navigera på ett tangentbord i punktskrift. Det kan också hjälpa användare lära sig punktskrift snabbare. Stora tydliga tecken och bokstäver med tangenter som är lätta att trycka ner.

Produktspecifikationer

- Tangentbord med 8-punktspunktskrifts-märkning och storstil
- Kompatibel med Windows 7 - 11
- 2 inbyggda 2.0-portar
- Kabelansluten USB - sladdlängd 1,5 meter

Mått

- Längd 446 mm
- Bredd 141 mm
- Höjd 23 mm
- Vikt 840 g

ArtNr	Benämning	Pris:
1-9500	XLPrint Braille PC tangentbord SE	2 800:-
1-9501	XLPrint Braille-Storstil PC tangentbord SE	3 400:-



Logic XLPrint NERO PC

Snyggt, slimmat tangentbord med stora tydliga tecken och bokstäver med tangenter som är lätta att trycka ner. Enkelt att installera och använda. Ingen programvara behövs.

- Soft touch tangenter.
- 2 USB Hub: inbyggd 2.0 port för möjlighet till ytterligare USB-tillbehör.
- Windows kompatibelt: Windows 7, 8, 10, 11.
- USB kabel, 1,5 meter.
- LED lampa på Goesneck medföljer, ansluts via USB uttag.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-9521	XLPrint NERO Vit på Svart	1 600:-
1-9522	XLPrint NERO Svart på Gul	1 600:-
1-9523	XLPrint NERO Svart på Vit	1 600:-
1-9524	XLPrint NERO Gult på Svart	1 600:-



Svensk layout med ÅÄÖ dock inte på bilderna



Logic XLPrint Astra PC & MAC

Astra har en attraktiv modern tangentbordsdesign. Tangenterna är belysta från insidan av tangentbordet så det finns inget behov av en lampa.

- Dimbar bakgrundsbelysning med 5 justeringsnivåer.
- Dubbla inbyggda USB-portar.
- Windows kompatibelt:
Windows 7, 8, 10, 11.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-9520	Logic XLPrint Astra PC bakgrundsbelyst	1 600:-
1-9510	Logic XLPrint Astra MAC bakgrundsbelyst	1 600:-





ZoomText Logic tangentbord

ZoomText tangentbord har stora och tydliga tangenter och passar därför alla som har problem med att hitta tecknen på ett vanligt tangentbord. Finns i utföranden med svarta tecken på gul botten, eller vita tecken på svart botten.

ZoomText Tangentbordsprogram medföljer som gör att du kan styra ZoomText olika funktioner med F-tangenterna. Du får då snabb åtkomst till olika funktioner i ZoomTexts programvaror. Använd t ex funktionstangenterna för att snabbt utföra olika kommandon, som t ex att öppna ZoomText, ändra förstöringsnivå, växla mellan olika skärmförbättringslägen m m. Du kan också lägga till dina egna funktioner för ZoomText eller t ex olika kommandon för din webbläsare. ZoomText .

Dessutom finns det 2 st extra USB portar för att enkelt kunna ansluta mus, usb-minne, laddning iphone m.m.

ArtNr	Benämning	Pris:
3-2210	ZoomText Logic tangentbord svart/gul	1 600:-
3-2215	ZoomText Logic tangentbord vit/svart	1 600:-

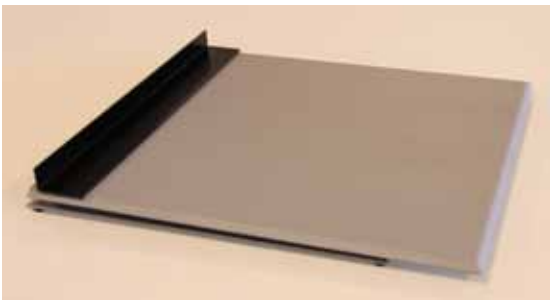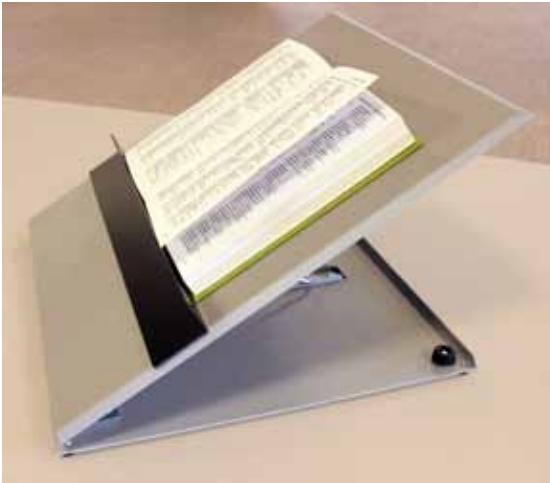

Läsbord med linjal


Svenska producerade läsbord av högsta kvalitet.

Åtta olika steg för justerar läsvinkel och ger den perfekta ergonomiska positionen.

Inkluderar löstagbar magnetisk linjal. Läsbordet kan vikas ihop, så att det är platt och kan förvaras.

Stativet är tillverkat av solid metall och frostat så att den inte reflekterar ljus.

- 40 cm på bredden och 45 cm i höjd.
- 8 steg justerar läsvinkel.
- Vikt: 5,5 kg.
- Grå reflexfri färg.

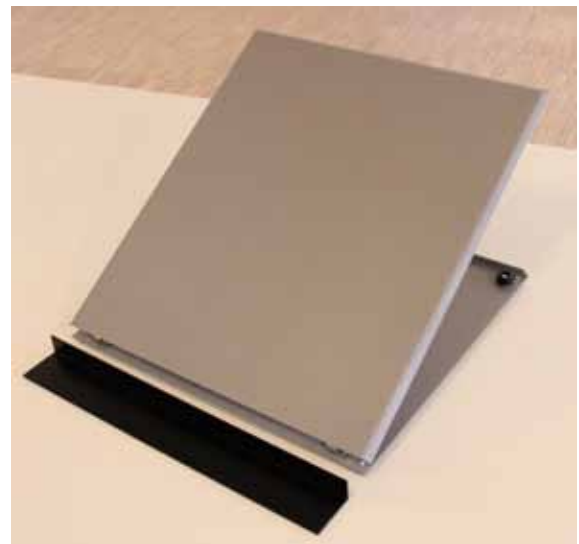

ArtNr	Benämning	Pris:
9-9055	Läsbord inkl. linjal	1 400:-



Lässkiva JL-88

Skivans stativ är tillverkat av hållbart stål som garanterar att den håller länge.

Nederst på stommen finns fyra kraftiga sugkoppar som ser till att skivan sitter ordentligt vid bordet. Tack vare sugkopparna är det möjligt att luta sig mot skivan medan man läser eller ritar.

JL-kalustes lässkivor har manuellt justerbar vinkling så skivan kan justeras efter individuella behov. Med rätt vinkel uppnås en bra ergonomisk position och texten kan placeras tillräckligt nära. Med hjälp av bokhållarna kan texten justeras så att den ligger på rätt läshöjd. Tack vare filt-kudden nederst glider bokhållaren jämnt längs skivan så det är lätt att justera rätt läshöjd. När rätt höjd har uppnåtts kan bokhållaren låsas fast på önskad nivå med en justerskruv. Skivans yta är tillverkad av lättrensjord ljusgrön plywood. Tack vare den mellanliggande metallskivan kan texten som ska läsas fästas på skivan med två kraftiga magneter. Skivan har även lackade björklister.

ArtNr	Benämning	Pris:
9-9188	Lässkiva JL-88 50x45 cm	4 290:-




Monitorarm SPACE Anyway

2-ledad monitorarm med flexibla inställningsmöjligheter.

Höj, sänk och vinklingsbar ger möjlighet till individuell och ergonomisk arbetsställning.

Kraftig gasfjäder för vikter 3-10 kg alt. 6-16 kg.

- Bordsklämfäste gap 15-35 mm.
- VESA-fäste för både 75x75 och 100x100 mm ingår.
- Svart lack.
- Kabelhållare och fästskruvar till skärm ingår.

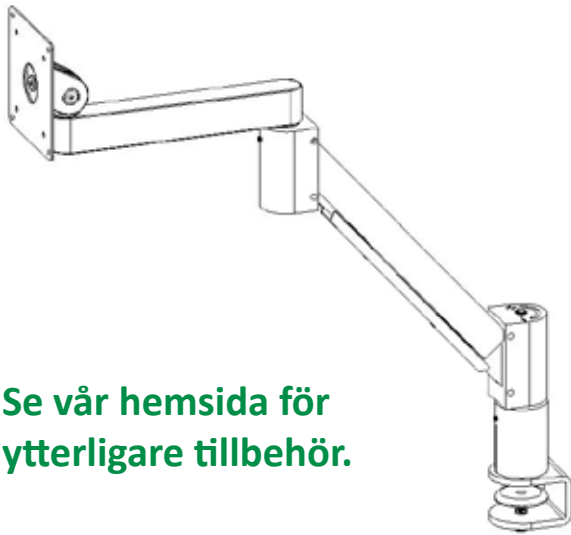

Se vår hemsida för ytterligare tillbehör.

ArtNr	Benämning	Pris:
7-620102-1	SPACE Anyway 3-10 Kg	2 960:-
7-610102-1	SPACE Anyway 6-16 Kg	3 300:-
7-970000-1	Extra främre arm 220mm	422:-
7-980600-1	Bordsklämma med gap 15-115mm	422:-
7-980705-1	Väggfäste	338:-



Varje ZoomText har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

ZoomText kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

ZoomText Magnifier

ZoomText Magnifier är ett förstöringsprogram som förstörar, förstärker all text som finns på bildskärmen. Programmet följer aktivt fokus, tex. Pekare markör eller meny.

- Enkel meny, för inställningar.
- Alla funktioner kan styras via kortkommandon.
- Förstorar från 1x upp till 60x med avrundade tydliga fonter.
- Olika förstöringspresentationer, Hela skärm, del av skärm, Rad eller lins.
- Förstärkning eller ersättning av färger på skärm, pekare och markör.
- Ändra storlek och form på Pekare och markör.
- Fokusram, som visar var aktuellt fokus är på skärmen.
- Stöd för multipla skärmar.
- ZoomText fungerar i Windows 7, 8, 10, 11.

ArtNr	Benämning	Pris:
3-2100	ZoomText Magnifier	5 280:-
3-2101	ZoomText Magnifier uppgradering 1 steg	1 430:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-



Varje ZoomText har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

ZoomText kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Programmet fungerar som en 40-minuters demo utan aktivering.

ZoomText Magnifer/Reader

ZoomText Magnifer/Reader är ett förstöringsprogram med talstöd som förstörar, förstärker och läser all text som finns på bildskärmen. Du får förutom förstoring även uppläst vad som står i menyer, dialoger och meddelanden.

ZoomText MagReader innehåller samma funktioner som ZoomText Magnifier, men har även:

- Vocalizer Expressive talsyntes i flera röster och språk.
- SkrivEko, Läser tecken, ord eller mening när du skriver.
- MusEko, läser texten man pekar på.
- AppLäsare, löpande läsning i dokument eller på websidor. AppVy läser all text i bilden originalvy där även bilder visas.
- TextVy, Endast texten visas i önskad storlek och färg.
- SägDet, Makera ett stycke som läses upp.
- Bakgrundsläsare, läser upp text som finns i urklipp.
- Inspelare, konverterar text i urklipp till ljudfil.
- ZoomText fungerar i Windows 7, 8, 10, 11.

ArtNr	Benämning	Pris:
3-2150	ZoomText MagReader	7 260:-
3-2151	ZoomText MagReader uppgradering 1 steg	2 090:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-
3-3030	Konvertering ZT Magnifier till MagReader	2 400:-



JAWS



FOR WINDOWS

Varje JAWS har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

JAWS kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Stöd för Remote Access behövs om JAWS ska köra applikationer på en server.

JAWS PRO

JAWS för Windows är en kraftfull skärmläslösning som läser information på din bildskärm genom att använda syntetiskt tal.


JAWS tillhandahåller många användbara kommandon som gör det lättare att använda program, redigera dokument, och läsa Webbsidor.

Med en ansluten punktdisplay, kan JAWS även tillhandahålla punktutmatning som tillägg till, eller istället för tal.

En imponerande samling med allsidigt användbara verktyg och anpassningsbara funktioner låter dig skraddarsy, JAWS för dina individuella behov och önskemål.

Att använda JAWS på Internet är enkelt, så du kommer att lära dig att surfa på kort tid. Dessutom har JAWS stöd för de mest populära Office programvarorna så att du kan få möjlighet att arbeta i samma programmiljö som andra Windows datoranvändare.

ArtNr	Benämning	Pris:
3-3011	JAWS Pro	17 490:-
3-3017	JAWS Pro uppgradering 1 steg	3 300:-
3-3020	Uppgradering till Remote Access	4 510:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-

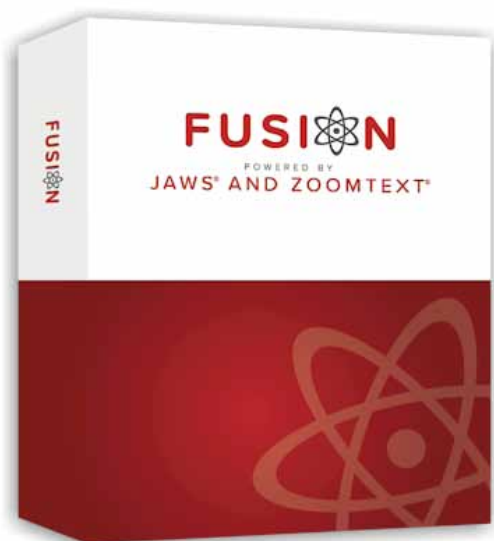

Varje Fusion har ett unikt serienummer, som behålls även efter uppgradering.

Till serienumret knyts en 20 teckens licenskod (ILM).

Fusion kan även kompletteras med ett hårdvarulås, en s.k. Dongel, då upphör ILM koden.

Programmet fungerar som en 40-minuters demo utan aktivering.

Fusion PRO

Fusion är det ultimata hjälpmedelsverktyget för personer med någon form av synnedsättning. Fusion erbjuder det bästa av båda världarna – ZoomText, med dess skärmförstoring och visuella förbättringar för att underlätta att titta på skärmen, förenat med styrkan och hastigheten hos JAWS skärmläsningssystem.

Genom att blanda ZoomText och JAWS tillsammans får Fusion flexibelt, högkvalitativt tal via användning av Eloquence samt Vocalizer Expressive, kraftfulla tangentbordskommandon inklusive navigering på webben, samt en bred uppsättning anpassningsmöjligheter.

När du har installerat Fusion, läggs tre ikoner på skrivbordet:

- ZoomText (Kan köras som Magnifier eller Mag/Reader).
- JAWS Pro.
- Fusion (Kombination av Magnifier och JAWS).

ArtNr	Benämning	Pris:
3-2700	Fusion Pro	19 690:-
3-2701	Fusion Pro uppgradering 1 steg	4 620:-
3-2704	Konvertera Magnifier till Fusion	17 490:-
3-2705	Konvertera MagReader till Fusion	15 290:-
3-2706	Konvertera JAWS Pro till Fusion	7 260:-
3-3020	Uppgradering till Remote Access	4 510:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-




OpenBook OCR program fungerar även till en VIA / Twain kompatibel skanner.

Pearl skanner kamera fungerar även tillsammans med JAWS 2018 eller senare

OpenBook och Pearl

OpenBook 9 och PEARL kameran tillhandahåller det ultimata i portabel teckentolkning och läsning, hämtar in textbilder snabbare än någonsin tidigare. Placera pocketböcker sidledes och PEARL kommer att fånga in två sidor samtidigt. För större böcker, som t ex textböcker, lägg bokryggen längs kanten på guiden för att fånga in en sida i taget. OpenBook fångar in upp till 20 sidor i minuten. OpenBook's inbyggda rörelsedetektor förhindrar att en bild fångas in förrän en sida ligger rätt och är absolut still. PEARL kameran är utformad för att fånga in bra bilder i normal rumsbelysning. Om rummet är osedvanligt mörkt, kan den inbyggda LED belysningen tändas för att ge extra ljus.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5350	OpenBook och Pearl	11 180:-
1-5348	Pearl	4 200:-
1-5355	OpenBook	8 580:-
3-3028	USB dongel till Vispero Program (Hårdvarulås)	1 800:-

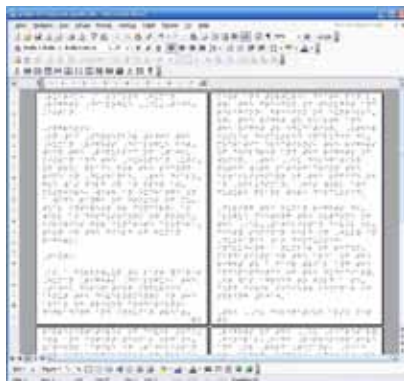

TangoTouch

Tango Touch tangentersträning är ett tangentersträningsprogram med stor, tydlig och anpassningsbar text speciellt utvecklat för synskadade/blinda och alla andra som vill lära sig använda ett vanligt PC-tangentbord, med eller utan talstöd.

TangoTouch med tal

Tango Touch finns även med integrerad talsyntes från Acapela Group.

Tiger Software Suite

Tiger Software Suite ger dig allt du behöver för att använda din Viewplus skrivare till sin fulla potential. Översätta svart text till punktskrift.

CX Word Förenklad

Konvertering av Worddokument till punktskrift och sedan uskrift till punktskrivare

Thinkable TactileView

TactileView skapar bilder för människor som inte ser. Dessa bilder omvandlas till taktill grafik. Blinda kan läsa dem genom beröring och tolka taktilla material.

ArtNr	Benämning	Pris:
3-4003	Tango Touch	1 215:-
3-4005	Tango Touch Tal	2 130:-
1-5630	Tiger Software Suite	4 950:-
3-4012	CX Word Förenklad	6 000:-
3-4013	CX Word Förenklad uppgradering	1 800:-
3-4100	Thinkable TactileView	4 450:-



Looky 4 HD

- 4,3 skärm med HD-kvalitet i bilden
- Förstoring 2 – 20 ggr
- Effektiv LED-belysning mot objektet som kan stängas av vid behov
- 10 olika kontrastval
- Bildfrysningläge. Zooma fryst bild och sök detalj med fingret på skärmen
- Spar upp till 20 HD- bilder i internminnet
- Vikbart handtag
- Laddbart och utbytbart batteri i handtaget
- Vinklad kamera ger bästa ergonomi
- Vikt 217 gram
- Mått 115 × 75 × 43 mm




Looky 5 HD

En ny och trendsättande Läs-TV med en utmärkt bildkvalitet på HD-nivå, kan även spara bilder

- 5 " bildskärm
- Förstoring 2x – 20x med autofokus
- Steglös förstoring
- Vinklad och mittplacerad kamera ger en naturlig och optimal ergonomi för användaren
- Den frysta bilden går att scrolla
- Spar upp till 20 HD- bilder i internminnet
- Fungerar både som bordsmodell och som handhållen
- Går att ansluta till TV (composite video) eller dataskärm via HDMI
- Uppladdningsbart batteri i handtaget
- Drifttid 3 tim (5 tim laddningstid)
- Vikt 300 gram
- Storlek 130 × 82 × 45 mm

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
1-4552	Looky 4 HD	5 800:-	1-4550	Looky 5 HD	6 800:-
1-4552-01	USB laddare	225:-	1-4550-02	Batterihandtag med laddställ	1 096:-
			1-4550-03	AC adapter	225:-

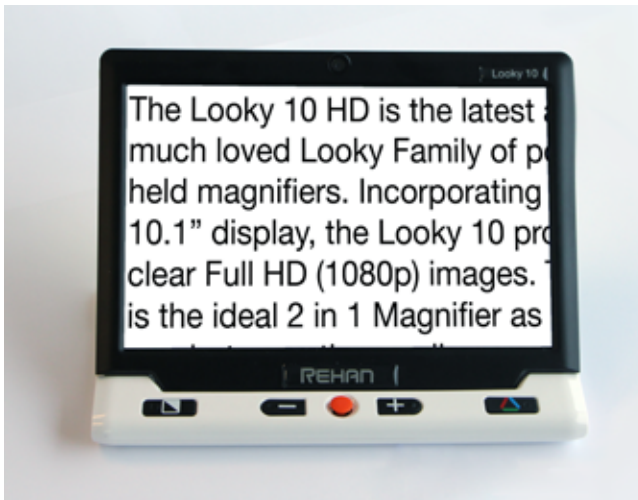

Looky 10 HD

Looky 10 HD är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 10" skärm IPS och kamera 12Mp i Full HD kvalitet (1080).
- Steglös förstoring 1,8x – 30x med autofokus.
- Färgläge och 16 hög kontrastlägen.
- Uppfällbart stativ för optimal läs-vinkel.
- När, avstånd och spegelfunktion.
- Live panoreringsläge, zooma bilderna utan att flytta kameran.
- FrysBild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter.
- Drifttid 3 timmar.
- Storlek 245 x 200 x 22mm.
- Vikt 680 g (inkl batteri).



ArtNr	Benämning	Pris:
1-4560	Looky 10 HD	11 900:-
1-4560-01	AC adapter	380:-
1-4560-02	Batteri	750:-
1-4560-03	Väska	370:-
1-4560-04	Looky 10 - Stativ	1 280:-



Ruby 4 HD

RUBY HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 4,3" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 13x.
- Infällbart handtag. I handtaget sitter 4st laddningsbara AAA batterier.
- Sex enkla och tydliga knappar alla placerade runt skärmen.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 125x75x34 mm. (17mm tjock med handtag utfällt).
Vikt: 228g.
- Driftstid 2 timmar. (2 timmars laddningstid).
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, och handledsrem ingår.



Ruby 5 XL HD

RUBY XL HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 5" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 14x.
- Infällbart handtag, och inbyggt lässtöd.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 138x88x20 mm.
- Vikt: 300g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, USB kabel och handledsrem ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
1-3067	RUBY 4 HD	5 800:-	1-3059	RUBY 5 XL HD	6 800:-
1-3067-02	Laddare	480:-	1-3067-02	Laddare	480:-
1-3067-01	Batterier 4-pack	300:-	1-3059-03	Väska	325:-
1-3067-03	Väska	325:-	1-3067-04	Handledsrem	70:-
1-3067-04	Handledsrem	70:-	1-3067-06	Rengöringsduk	70:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-			



Kameran kan roteras.

Ruby 7 HD

RUBY 7 HD är ett portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 7" bildskärm.
- HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 24x.
- Roterbar kamera för nära & långt avstånd. (Selfie).
- Inbyggt lästöd.
- 20 olika artificiella färger kan väljas. (Antalet aktiva kan väljas).
- Panorering i fryst eller sparad bild.
- Bildfrysning.
- Inbyggda belysningen kan släckas vid behov.
- Spara upp till 105 bilder. (Kan flyttas till PC via USB).
- Referens och kulisser.
- Storlek 190x130x20mm. Vikt 510g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, putsduk och USB+HDMI kabel ingår.
- Enheten stängs automatisk av efter 30 minuters inaktivitet.
- När stativet fälls ut startar enheten, och stängs av när stödet fälls in.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3068	RUBY 7 HD	8 800:-
1-3068-01	Batteri	795:-
1-3067-02	Laddare	480:-
1-3068-03	Väska	325:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-



Ruby 10 HD

RUBY 10 är en handhållen läskamera med tre kameror för avstånd, läsning och en utökad arm för helsidesbildvisning.

Använd direkt ur lådan med intuitiva kontroller, inbyggt läsställ. Unika, patentsökta visningslägen förbättrar kontrasten och maximerar komforten.



RUBY 10 funktioner

- Förstoring från 2x till 24x
- Både pekskärm och taktila knappar
- Bärbar och lätt
- Förstora små föremål och finstilt text
- Se objekt på kort avstånd
- Spara skannade bilder och dokument
- Anslut till en extern skärm via Miracast eller USB
- Vikt 915 gram
- Ungefär 3,5 timmars kontinuerlig användning och 4 timmars laddningstid
- Li-ion-batteri
- USB-C, 3,5 mm-ljuduttag

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3050	Ruby 10	11 900:-
1-3050-02	Ruby 10 – laddare	480:-
1-3050-03	Ruby 10 – väska	480:-



Ruby 10 HD OCR

RUBY 10 är en handhållen läskamera med tre kameror för avstånd, läsning och en utökad arm för helsidesbildvisning och OCR.

Använd direkt ur lådan med intuitiva kontroller, inbyggt läsställ. Unika, patentsökta visningslägen förbättrar kontrasten och maximerar komforten.



RUBY 10 funktioner

- Förstoring från 2x till 24x
- Både pekskärm och taktila knappar
- Bärbar och lätt
- Förstora små föremål och finstilt text
- Se objekt på kort avstånd
- Spara skannade bilder och dokument
- Anslut till en extern skärm via Miracast eller USB
- Skanna och läsa helsidesdokument
- Anslut ett headset för att lyssna på dokument privat.
- Vikt 915 gram
- Ungefär 3,5 timmars kontinuerlig användning och 4 timmars laddningstid
- Li-ion-batteri
- USB-C, 3,5 mm-ljuduttag

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3055	Ruby 10 OCR	14 900:-
1-3050-02	Ruby 10 - Laddare	480:-
1-3050-03	Ruby 10 - Väska	480:-



VisusMove FHD

VisusMove FHD, ett kamera system som passar både i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

VisusMove FHD erbjuder:

- Överlägsen bild med Full HD 1080p och 30x optisk zoom i läsläge.
- Enkel fjärrkontroll för styrning av funktioner
- Autofokus
- Referenslinje/Kuliss
- Mjukvara till PC - inklusive mjukvarubaserad splitfunktion.
- Bra arbetsavstånd
- Anslut till PC eller till en monitor/projektor
- Kompatibel med förstörande programvaror, som t ex ZoomText och Fusion
- Spara dina bilder och filmer
- Förstoring 1,6 - 85 x (22" skärm)
- Fri arbetshöjd: 29 cm
- Färglägen Naturliga färger plus 65536 artificiella färger kombinationer (positiv/negativ)
- Kameraupplösning bildskärm: 1920x1080 - Full HD
- Kameraupplösning PC: 1280x720 - HD
- Anslutningar: USB2.0, USB3.0 eller HDMI
- Mått 41 x 15 x 35 cm
- Vikt: 5 kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-1100	VisusMove FHD	32 000:-



Acuity Speech

Läs-TV med Full HD 1080 och uppläsning. Touchskärm med många anpassningsmöjligheter och enkel hantering. taktila navigeringsramar medföljer. Som tillbehör finns även fjärrkontroll som alternativ till touch panelen.

- Autofocus kamera.
- Färg, högkontrast och artificiella färger.
- Referens och Kulisser.
- OCR tolkning av A4 dokument.
- Uppläsning av helt dokument, kolumner eller zoner.
- A3 x/y bord med bromsar.
- Kamera: Autofocus 1080P.
- Bildskärm: 22" Touch LED 1920x1080P. Förstoring: 2.2-65X (1X vid skanning).
- Storlek: 48x48x65 cm (Skärmen i högsta läge).
- Vikt: 17 Kg.
- Kontrollpanel, AC adapter, Hörlurar ingår.



Handkontroll

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4500	Acuity Speech 22	32 000:-
1-4500-07	Kontrollpanel	2 000:-
1-4500-08	AC adapter	200:-



- Panorering i livevy och frysta eller lagrade bilder
- Läsning med referenslinje eller kuliss
- Upp till 2 GB bildlagring och uppspelning
- Design med hög kontrast och knappar
- Löstagbart, uppladdningsbart batteri
- Upp till 5 timmars kontinuerlig användningstid
- 3 timmar full laddningstid
- HDMI-, USB- och SD-kortingång
- HDMI-utgång
- 378 x 262 x 40 mm (ihopfälld)
- 378 x 262 x 258 mm (uppfälld)
- 2400 gram (med batteri)
- CE, FCC, RoHS

LookyBook PRO

LookyBook PRO erbjuder en 12,5-tums pekskärm i full HD och flera kameror som passar alla situationer. Allt i en lätt, vikbar, extremt bärbar enhet, komplett med ett attraktivt skyddande väska. Huvudkameran kan användas som en läskamera och flip-up kameran erbjuder avstånds och spegelfunktion. Enkel att använda; med traditionella (taktila) kontroller, som förstörings- och kontrastrattar. Grundläggande funktioner som hög kontrastlägen till OCR och text-till-tal.

Det avtagbara, uppladdningsbart batteripaket garanterar en riktig mobilupplevelse.

Du kan även dela skärm, så att du kan se anteckningar på ditt skrivbord och se föreläsare/lärare samtidigt.

LookyBook PRO är perfekt för studenter och yrkesverksamma som behöver läsa dokument och skriva vid sitt skrivbord, samtidigt som de tittar på en föreläsare/lärare. Den bärbara designen gör det enkelt att flytta mellan klassrum, arbete och hem.

LookyBook PRO är en idealisk partner för att läsa hemma. När du inte använder den kan du snabbt fälla ner den och lägga bort den. Och när du åker iväg på semester, packar du lätt ner den för att komma med på resan.

Huvudspecifikationer

Vikbar design för enkel användning och transport
12,5-tums IPS-antireflexbehandlingskärm i full HD
13 megapixel Ultra HD 4K-kamera med autofokus
Fullständig A4 OCR- och text-till-tal-funktion

Lägen för närhetsvy och spegelvy.

Vikbar kamera för avstånds- och spegelvisningslägen
1 – 60 x förstoring upp till 18 x avstånds förstoring (på 5m avstånd)

Fotoläge plus 16 högkontrastlägen

Användardefinierade högkontrastfavoriter

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4540	LookyBook PRO	24 000:-
1-4540	LookyBook PRO Extern skärm	3 900:-



i-loview 13 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 13.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.2-150X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 320x373x61 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 3.9 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview 16 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-176X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 376x460x68 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-2350	i-loview 13 FHD Silver	22 500:-
1-2370	i-loview 16 FHD Silver	23 800:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-



i-loview 16 FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-60x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 381x406x62 mm ihopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview MAX FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm

- 17.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Förstoring 1.5-70x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Anslutning HDMI in, HDMI ut.
- Vikt 5.5 kg inkl. batteri.
- Laddare och putsduk ingår

ArtNr	Benämning	Pris:
1-2375	i-loview 16 FHD Premium Svart	25 500:-
1-2390	i-loview MAX FHD Premium Svart	28 900:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-



VisioDesk HD

Extremt lätt, och Hopfällbar närkamera med både sminkläge och avståndskamera. Batteridrift för flexibel användning.

- 15,6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080.
- Autofocus.
- Förstoring 1.7-35X.
- 6 timmars drifttid på batteri.
- 375x375x60 mm i hopfällt läge.
- Vikt 4.8 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.

VisioBook HD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 12,5" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080.
- Autofocus.
- Förstoring 1.8-30X.
- 4 timmars drifttid på batteri.
- 340x310x54 mm i hopfällt läge.
- Vikt 3.6 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



Avståndskamera.



Sminkspegel.



Lätt att skriva under.

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
1-6880	VisioDesk	45 000:-	1-6890	VisioBook	38 400:-
1-6880-02	Väska	1 500:-	1-6890-02	Väska	450:-



Onyx HD

ONYX HD är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera.

Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget.

Kameran fungerar som både när och avståndskamera.

Trådlös handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden.

Förstoring: 1.4x - 106x

Fri arbetshöjd under kamera: 41,6 cm.

Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring.

Trådlös handkontroll med funktioner som:

- Fullfärg autofokus
- Högkontrast 33 olika färgkombinationer
- Sökfunktion
- "Frys bild"
- Spegelvändning
- Låsbar fokus
- Referenslinje och kulisser.
- Väska på hjul med infällbart handtag
- Vikt 6.2 Kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3190	ONYX HD 20	22 500:-
1-3195	ONYX HD 22	24 500:-
1-3198	ONYX HD 24	27 250:-
1-3090-01	Onyx Läsbord	2 950:-



- Enkel kontrollpanel med stora reglage.
- Lila reglage under panelen är till Referens och kuliss, dessa döljs av ett medföljande täcklock.

Topaz HD 20

Stationär läskamera med stort låsbart läsbord. Den 20" stora bildskärmen kan enkelt höjas/sänkas och vinklas för bästa ergonomi.

Taktila olivfärgade reglage under bildskärmen för enkel justering av Förstoring, Ljus och kontrast.

Läskameran levereras monterad, och ansluts direkt till vägguttaget.

- Bildskärm 20"
- Autofokuskamera i HD upplösning (1280x720).
- Förstoring 1.5-57 gånger.
- 33 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- I inställningsmenyn kan funktioner inaktivera efter önskemål.
- Belysning kan justeras eller släckas.
- Fritt arbetsavstånd mellan kamera och läsbord 210mm.
- Läsbord X/Y med broms och lås 410x320mm

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3422	TOPAZ HD 20	18 400:-



Topaz XL FHD 22

Stationär läskamera med Full HD kamera för knivskarp bild. 22" skärmen kan enkelt höjas/sänkas och vinklas för bästa ergonomi.

Taktila olidfärgade reglage under bildskärmen för enkel justering av Förstoring, Ljus och kontrast.

Läskameran levereras monterad, och ansluts direkt till vägguttaget.

- Bildskärm 22" 1920x1080 FullHD
- Autofokuskamera 1920x1080 FullHD.
- Förstoring 1.7-60 gånger.
- 33 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Belysning kan justeras eller släckas.
- Bildväxling med PC.
- Med programvaran GEM kan bilden delas mellan kamera och Dator. Även kamerans funktioner kan styras från datorn, bilder sparas, bilder OCR tolkas med programmet OpenBook.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3524	TOPAZ XL FHD 22	24 000:-
1-3327	GEM programvara	2 495:-



i-Reader 2

- Enkel att använda
- Snabb. Från foto till uppläsning av fullskrivet A4 7 – 8 sekunder
- Dokumentbord med taktill positions märkning för bästa skanningsresultat
- Kolumnläsning
- Två svenska röster, manlig och kvinnlig
- De flesta europeiska språk medföljer
- Valbar språkidentifiering
- Laddbar
- Internt minne 1 GB eller 999 dokument
- Spara dokument via USB-uttag (t.ex. sticka)
- Går att styra via tangentbord samt namnge sparade filer
- Två bildskärmsanslutningar
- Linjeutgång
- Uppläst tid, datum, batteristatus, programversion och serienummer
- Vikt ca 3000 gram
- Transportväska med handtag och axelrem, strömadapter samt hörlurar medföljer



ArtNr	Benämning	Pris:
1-4510	I-READER2	19 900:-
1-4510-01	i-Reader - AC adapter	390:-
1-4510-02	i-Reader – Väska	390:-



OrCam Read PRO,

Läsning med artificiell intelligens!

Liten handhållen kamera som med OCR-hantering och talsyntes läser upp text från alla tryckta ytor och digitala skärmar. Det gör att du kan läsa din bok, morgontidning, skyltar, menyer, dataskärm, projektorduk, smarttelefon och surfplatta.

Håll OrCam Read som en penna 15-35 cm från texten, Tryck till på startknappen för att fånga och få en text uppläst. Inbyggda lampor tänds om ljuset inte räcker till.

Utseende:

I ena änden sitter en kamera som pekar framåt, där finns även en laser som projicerar en ram eller en pil. På ena långsidan finns alla knappar samlade, Närmast kameran sitter en rund startknapp, längre upp sitter en plus och en minusknapp för volym. Sedan kommer 4 ledlampor för batteristatus, och sedan en avlång Strömknapp.

Över strömknappen finns ett USB-C uttag för laddning.

Funktioner:

Texttolkning – Tolkad text, Engelsk eller Svensk och läser upp med talsyntes. (Två röster av varje språk ingår. Går att utöka med ytterligare språk).

Klockfunktion - Röststyrning. Read meddelar aktuell tid och datum.

Inbyggd Bluetooth - som du kan använda för att ansluta till hörlurar eller en extern högtalare.

OrCam app – App för inställning av Read (Finns för iPhone eller Android).

Specifikation:

Mått 122 mm x 25 mm x 13 mm

Vikt 45 gram

Kamera 13 megapixel

Anslutning Blåtand eller via hörlursuttag på enheten.



ArtNr	Benämning	Pris:
1-9230	Orcam Read PRO	19 500:-



OrCam MyEye PRO & OrCam MyEye SMART

OrCam är en läskamera. En liten, diskret kamera placerad på sidan av glasögonbågen som hjälper dig att läsa upp tolkade texter från böcker, tidningar, skyltar, datorskärm, telefon m.m. Identifiera produkter man lärt in. Känna igen ansikten man lärt in. Tolka svenska sedlar. Inbyggda lampor, när ljuset inte räcker till. Bra hjälpmedel för blinda och synskadade eller personer med dyslexi.

- Infällda magneter
- On/Off knapp och linje förhöjd
- 2 röster per språk – levereras med svenska och engelska
- Stöd för OrCam App
- Specifikation
- Mått 76 X 21 X 14,9 mm
- Vikt 28 g
- Batteri litiumpolymer
- Kamera 13 MP

	MyEye PRO	MyEye SMART
Läsning på flera språk	•	•
Ansiktsgenkänning	•	
Produktidentifikation	•	
Strekkodsigenkänning	•	
Färgigenkänning	•	
Pekgest	•	•
Stoppgest	•	•
Klockgest	•	
Pekskärm	•	•

ArtNr	Benämning	Pris:
1-9200	OrCam MyEye PRO	52 000 :-
1-9202	OrCam MyEye SMART	42 000 :-
1-9201	Uppgradering till OrCam MyEye PRO	14 400 :-



SmartReader HD

Smart Reader HD är en lätt, bärbar läsmaskin med stora inbyggda användarvänliga taktila kontrollknappar. En helt integrerad lösning, Smart Reader HD erbjuder fördelen med en inbyggd HD-kamera och OCR (optisk teckenigenkänning). Smart Reader HD gör det möjligt för personer med nedsatt syn att behålla läsglädjen genom att lyssna med eller genom att fästa en bildskärm för att se texten.



Smart Reader HD-funktioner:

- Placera dokumentet och på några sekunder börjar Smart Reader läsa högt
- Perfekt för att läsa tidningar, böcker, tidningar etc.
- Inbyggd högtalare erbjuder först klassig ljudkvalitet
- Över 20 språk tillgängliga med högkvalitativa naturliga manliga eller kvinnliga röster
- Stora taktila kontrollknappar
- Inbyggt 8 timmars uppladdningsbart batteri
- Hörlursuttag
- Anslut till valfri bildskärm eller TV (HDMI och DVI) för att förstora bilden och följa med
- Optimera kontrast och ljusstyrka med över 30 tillgängliga färglägen
- Enkel bildsökning, spara och återkalla, Importera / exportera dokument via USB-port
- Vikt 1,8 kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5450	SmartReader HD	19 900:-
1-5450-01	SmartReader HD – fjärrkontroll	1 800:-
1-5450-02	SmartReader HD – bärväska	1 000:-
1-5450-03	SmartReader HD – AC-adapter	750:-



VarioUltra 20

20 teckens punktdisplay med punktmatning. Ovansidan är gjord av borstat annodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 340 gram
- Dimension 188 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.

VarioUltra 40

40 teckens punktdisplay med punktmatning. Ovansidan är gjord av borstat annodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 530 gram
- Dimension 316 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller med laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6035	VarioUltra 20	37 200:-
1-6035-01	Väska	1 100:-
1-6030-02	USB laddare	350:-

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6030	VarioUltra 40	69 480:-
1-6030-01	Väska	1 500:-
1-6030-02	USB laddare	350:-



Focus 14 Blue V5

Liten smidig punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 14 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlur.

Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 14 teckens punktdisplay med punktinmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 195 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 330 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USBC kabel ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5314	FOCUS 14 Blue V5	14 900:-
1-5314-01	Väska	795:-
1-5307-02	Laddare	595:-



Focus 40 BU V5

Kompakt punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 40 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlarna. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 40 teckens punktdisplay.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Storlek: 337 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 650 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår.

Gavlarna på displayen har stötdämpare.
Enheten är chocktestad enligt
US Military Standard MIL-STD-810G

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5345	FOCUS 40 BU V5	34 000:-
1-5340-01	Väska	950:-
1-5307-02	Laddare	595:-



Focus 40 Blue V5

Kompakt punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta.

Nya modellen av FOCUS 40 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlur. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 40 teckens punktdisplay med punkt-inmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 337 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 650 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5340	FOCUS 40 Blue V5	36 000:-
1-5340-01	Väska	950:-
1-5307-02	Laddare	595:-



Focus 80 Blue V5

Stor men ändå kompakt punktdisplay. Nya modellen av FOCUS 80 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlar. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 80 teckens punktdisplay med punkt-inmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion. (Sparas på SD kort).
- Storlek: 620 x 78 x 19 mm.
- Vikt: 1183 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USB kabel ingår

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5380	Focus 80 Blue V5	98 000:-



Vario 440

Vario 440 är en högkvalitativ 40-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra BAUM/VisioBraille punktskriftsskärmar är Vario 440 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 440 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB-kontakten är vänd. Vario 440 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 40 punktceller med integrerade knappar för markördirigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje
- 30,1 × 6,0 × 1,7 cm
- 440 g
- USB typ C
- HID – Human Interface Device

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6440	Vario 440	38 000:-



Vario 464

Vario 464 är en högkvalitativ 64-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra VisioBraille punktdisplayer är Vario 464 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 464 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB-kontakten är vänd. Vario 464 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 64 punktceller med integrerade knappar för markörridrigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje

Mått och vikt

- 468 × 60 × 17 mm
- 620 g

Anslutningar/gränssnitt:

- USB typ C
- HID – Human Interface Device

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6464	Vario 464	78 000:-



Vario 480

Vario 480 är en högkvalitativ 80-cells punktskriftsskärm för datoranvändare som behöver en kompakt, lätt lösning för användning med datorer hemma, på jobbet eller i skolan. Precis som andra VisioBraille punktdisplayer är Vario 480 en Human Interface Device (HID), vilket innebär att en drivrutin inte behöver installeras för att använda den. Vario 480 har en vändbar USB Type C-port, vilket betyder att det inte spelar någon roll åt vilket håll USB-kontakten är vänd. Vario 440 har allt du behöver för snabb tillgång till information. Dessutom är den enkel och bekväm att använda

Allt du kan förvänta dig av en kompakt punktskriftsskärm:

- Kompakt, lätt och elegant
- Lätt och bekväm att använda
- Human Interface Device (HID)
- Ny USB Typ C-port
- 80 punktceller med integrerade knappar för markördirigering
- Praktiska funktionstangenter
- Sex funktionstangenter; tre vänster och höger om punktdisplayen
- Högkvalitativt, robust hölje

Mått och vikt

- 570 × 60 × 17 mm
- 760 g

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6480	Vario 480	98 000:-



VarioPro 80

- för professionella användare

Navigeringsrullarna gör VarioPro lättanvänd och de två olika anslutningstyperna (seriell, USB) gör den ytterst anpassningsbar. Navigeringsrullarna, som är belägna på framsidan av punktdisplayen, gör det möjligt för användaren att för absolut första gången läsa utan avbrott eftersom läsfingrarna kan förbli på punktdisplayen. Rullarna kan helt enkelt hanteras med tummarna och är jämförbara med scrollhjulet på en datormus. Navigeringsrullarna låter användaren enkelt och intuitivt "scrolla" igenom texter, sidor, stycken, meningar eller ord eller i menystrukturer.

Displayerna är väldigt funktionella och deras robusta utformning i galvaniserad aluminium gör dem extremt stabila och slitstarka. Men de bibehåller fortfarande ett elegant och strömlinjeformat utseende.

Ansluts till datorn via USB eller seriell anslutning.

- Anslutningar: USB, seriell
- Matningsspänning: Via USB eller extern nätspänningsenhet (5V)
- 80 punktceller
- 4 navigeringsrullar
- 6 navigeringsknappar 3 på varje sida
- Mått 561 mm x 260 mm x 23,9 mm
- Vikt 3.7 kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-6020	VarioPro 80	108 800:-



Ljudhuv Everest Golvmodell

- Passar för både utskrift på lösblad och häften.
- Ljudnivå vid utskrift; 58 (dB).
- Passar pappersstorlekarna A3, A4.
- Det får plats 50 utskrivna ark.
- Levereras färdigmonterad.
- Kylningen sker med fläkten som finns inbyggd i skrivaren.
- Storlek; 60x39x92 cm.
- Vikt 23 kg.

Index Everest-D V5

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av arkmatat papper. Pappren sätts i arkmataren och kommer ut rätt sorterade, färdiga att läsas eller bindas in.

Mycket snabb skrift, 400 sidor/timme! Nytt användargränssnitt med hjälp av knappar med talstöd och märkning i både svart och punkt.

Konvertering

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.

Anslutning

Kan anslutas via USB, trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Wi-Fi AirPrint stöd. Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor. Det går alltså, med hjälp av punktkonverteringsfunktionen Index Direct Braille att trådlöst skicka filer från portabla enheter för utskrift på Everest-D.

Det går även att skriva ut filer direkt från ett USB-minne.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5520	Everest-D V5	39 500:-
1-5500-01	Ljudhuv Index Everest	9 900:-



Ljudhuv Basic Bordsmodell

- Ljudnivå vid utskrift 63(dB).
- Inbyggd papperskniv.
- Levereras färdigmonterad.
- Storlek: 60 x36 x62 cm.
- Vikt: 19,6 Kg.

Index Basic-D V5

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av traktormatad papper.

Mycket snabb skrift, 100 tecken per sekund. Ställs in med hjälp av en helt ny mer lättarbetad kontrollpanel med talstöd och märkning i både svart och punkt. 'Oändliga' möjligheter att ställa in punktskriften. Snygg design!

Anslutning

Kan anslutas trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Andra möjliga anslutningsalternativ är skrivarpport, serieport och USB.

Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor.

Konvertering

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.

- Storlek: 18 x56 x25 cm.
- Vikt: 7,6 Kg.
- Ljudhuv Basic Bordsmodell
- Ljudnivå vid utskrift 63(dB).
- Inbyggd papperskniv.
- Levereras färdigmonterad.
- Storlek: 60 x36 x62 cm.
- Vikt: 19,6 Kg.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5525	Index Basic-D V5	30 500:-
1-5506	Ljudhuv Index Basic	11 900:-



Index BrailleBox V5

Produktionsskrivare för lösblad med arkmatare för 400 papper.

Skriver 800 sidor per timme. Mycket låg ljudvolym vid utskrift.

Helt nytt användargränssnitt med svenskt tal.

Anslutningsalternativ

Kan anslutas trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Andra möjliga anslutningsalternativ är skrivarport, serieport och USB.

Konvertering till punktskrift

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram. Fungerar till Windows 7, 8, 10, 11, Mac 10.0 och senare och Linux Ubuntu 10.04.

Tekniska uppgifter

- Storlek; 56 x 72 x 90 cm
- Vikt; 68,2 kg
- Ljudnivå; 60 dB(A)
- Effektförbrukning; max 400 W, påslagen men skriver ej 5 W, viloläge 1 W

ArtNr

1-5510

Benämning

Index BrailleBox V5

Pris:

139 000:-



Specifikationer:

- Utskriftshastighet: Upp till 120 CPS
- Dokumenthastighet: Upp till 400 sidor/timme (A4)
- Utskriftsläge: Enkelsidigt eller dubbelsidigt (Interpoint)
- Grafiska punkthöjder: Variabel för färgrepresentation
- Punktskriftshöjd: Justerbar i 3 nivåer
- Pappersbredd: 176 - 305 mm
- Pappersformat: Enkelblad (50+ ark)
- Pappersvikt: 90 - 200 gram
- Anslutning: USB (1.1, 2.0), Ethernet
- Kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 och 11
- Höjd: 158 mm
- Bredd: 557 mm
- Djup: 275 mm
- Vikt: 9 kg

ViewPlus Delta 2

Punktskrift med TigerPlus Grafik

Den nya Power-Dot punkten, är den starkaste, mest tillförlitliga och mest läsbara punktskriftspunkten hos samtliga skrivbordspunktskrivare.

ViewPlus Delta 2 använder 13 hammare för att skriva punktskrift och skapa högupplöst taktill grafik med variabla punkthöjder på pappret.


Skriv ut dubbelsidig punktskrift med släta, runda punkter för förbättrad läsbarhet.

Använd enkelbladspapper med upp till 12-tums bredd

Med arkmatare, enkel anslutning och installation

Punktskriftspunkten kan justeras i höjd, så att användaren kan anpassa denna till läsarens individuella känslighet. Detta gör läsning av punktskrift enklare, samtidigt som oöverträffad detalj behålls när taktila bilder skrivs ut. Färger göras beröringsbara genom att färger representeras genom olika punkthöjder.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5640	ViewPlus Delta 2	45 900:-
1-5640-01	Tiger Box WIFI braille-on-the-fly	2 900:-

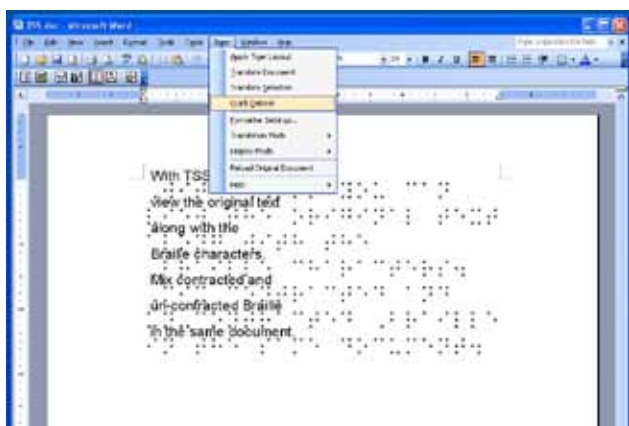

Viewplus SpotDot

Text 50 tecken per sekund

Både punkt och färgutskrifter

Hög kvalitet enkelsidig punktskrift

Arkmatning

- Konvertering- och grafikredigeringsprogram
- Taktill Upplösning: 20 DPI
- Taktill grafisk höjd: 7 steg för färgåtergivning
- Punkthöjd: Justerbar i 3 höjder

Utskrift

- Färg Upplösning: 300 DPI
- Färgutskriftskvalitet: Best, normal, utkast
- Svart bläck: Hewlett Packard Typ 56 Svart
- Color Ink: Hewlett Packard Type 57 Tri-Color
- Utskriftsbredd: 203 mm

Papper

- Papper Bredd: 110 - 216 mm
- Papper: Automatisk arkmatning
- Pappersmagasin Kapacitet: 150 ark kopiera, 60 ark Braille papper
- Pappersvikt: 50-230 g
- Anslutning: USB (1,1, 2,0)
- Kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 och 11

Mått / vikt

- Höjd: 178 mm
- Bredd: 610 mm
- Djup: 432 mm
- Vikt: 11 kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5610	Viewplus SpotDot	84 600:-
1-5640-01	Tiger Box WIFI braille-on-the-fly	2 900:-



Mounbatten Braille Tutor

Punktmaskin, skrivare, kommunikation och spel

Första teknikinteraktionsmöjligheten för gravt synskadade barn och ungdomar

Modernt punktskriftsverktyg

Ombärlig för att förstå nya begrepp (sida, stycke, textrad, inriktning etc.)

Ovärderlig hjälp för lärare och föräldrar

Bra för barn med flera funktionshinder

Utbildning genom nöje, spel och scenarier. Underlättar interaktion med

kamrater

Funktioner

Enkel att skriva på med smidigt avtagbart punkt tangentbord

Menystyrd visuell display

Syntetiskt tal eller akustiskt ljud – möjlighet att ändra språk

Snabb och tyst punktutskrift, eller utskrift till vanlig svartskrivare

Tvåvägs skriv och punkt konversation

USB eller trådlös kommunikation

Internetdelning av resurser, spel och scenarier

Klocka, matematik, musikläge

Praktiskt taget obegränsat minne, molnanslutning

Specifikationer

- Dimensioner: 408 x 160 x 101 mm
- Vikt 3.9 kg
- Uppladdningsbart internt Li-Ion batteri
- Batteritid: 240 timmar användning, 7 timmar punktutskriftsläge
- Följande medföljer: AC-adapter

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5710	Mounbatten Braille Tutor	32 000:-



Harpo PIAF

Svällpappersvärmare av hög kvalitet med reglerbar effekt. Klarar A3-papper. Snabb och lätt att använda. Ger pipsignal när nästa papper kan laddas.

Gör en bild på ett svällpapper antingen genom att rita för hand direkt på pappret, genom att kopiera bilden till svällpappret med en kopieringsmaskin eller använd din PC och din skanner för att skapa den text och grafik som önskas. Hur mycket pappret värms ställs in med ratten till vänster på maskinens ovan sida.

Lägg pappret, med ovasidan uppåt, mot inmatningsplåten (med pilen) och för in det i P.I.A.F tills pappersmatningen tar tag i pappret och matar det genom värmaren.

När P.I.A.F. är klar hörs ett pip.

Specifikationer

- Storlek utan matningsplåtar: 190 x 500 x 148 mm
- Storlek med monterade matningsplåtar: 190 x 500 x 510 mm
- Vikt: 6 kg
- Färg: Blå

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5740	Harpo PIAF	9 700:-
1-5740-01	Svällpapper A4	9:-
1-5740-02	Svällpapper A3	17:-
1-5740-03	Penna till svällpapper, smal 1-4 mm	64:-
1-5740-04	Penna till svällpapper, bred 2-7 mm	96:-



Stockholm

Sandsborgsvägen 55, 122 88 ENSKEDE

Skellefteå

Mossgatan 28, 931 70 SKELLEFTEÅ

Växjö

Isbjörnsvägen 11, 352 45 VÄXJÖ

Tel: 010-455 04 00

E-post: info@insyn.se

www.insyn.se

